# 取 扱 説 明 書

- 使用する前に、必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。
- この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
- ・ この商品を第三者へ譲渡する場合には、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

# HenlyBegins HBH-001/002 テラヒート

【ご使用になる前に、必ずご確認ください。】

- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。
- ※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。
- ※ 保証内容をご理解のうえこの取扱説明書と一緒に保管してください。

### 【安全上のご注意】

下記の注意事項は、本製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。 また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を「危険」「警告」「注意」に区別しています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

### 本書では正しい取り付け、取扱方法および点検に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

↑危険 | 身体の一部を失う、または後遺症が一生残る重症を負う恐れが想定される場合を示してあります。

▲警告 | 中程度(やけど、感電、切り傷)のケガを負う恐れが想定される場合を示してあります。

▲注意 | この商品の故障や、周辺設備の破損事故につながる恐れが想定される場合を示してあります。

# 危険



- この商品は暖房専用です。他の目的では使用しないでください。 発熱、破裂、発火、故障、ケガ(やけど)の恐れがあります。
- 火の中に投入しないでください。
- ジャックやプラグをショートさせないでください。



・ 火のそばやストーブのそば、炎天下の車内などに放置したり、使用しないでください。 変形、故障、発熱、破裂、発火、ケガ(やけど)の恐れがあります。

• この商品を使用して、乗り物に乗ったり作業をするとき、危険を感じられたときは、



分解禁止

• 分解、修理、改造等は絶対にしないでください。 感電、破裂、発火、火災、故障、ケガ(やけど)の恐れがあります。



実施

使用を中止してください。 ケガ、事故の恐れがあります。

 万一使用中に異音、異臭、発煙、異常発熱、変形等の異変が出たときは直ちに使用を中止し、 その後販売店もしくはお客様相談窓口までご連絡ください。 症状が落ち着くまではこの商品を体から離しておいてください。 破裂、感電、ケガ(やけど)の恐れがあります。

# ▲警告



 この商品を使用して、肌に異常が生じた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。 皮膚に障害を起こす恐れがあります。

### ⚠注意



禁止

- この商品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 破損や故障の原因となります。
- この商品を高温多湿や凍結が予想される場所では使用しないでください。 発煙、発火、発熱、絶縁不良、感電、故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所、高温になる場所には保管をしないでください。 絶縁不良、漏電、感電、故障の原因となります。
- 可燃物を本製品付近に置かないでください。 火災の原因となります。

NO.	商品名		
1	HBH-001/002 テラヒート (ベスト/ブルゾン)	1	

# 製品仕様

対応バッテリー	充電式リチウムイオン電池 定格電圧: DC 5V 接続端子: USB 仕様 ※他社メーカーが販売しておりますモバイルバッテリーをご利用の場合は、ヒーターシステムの 作動をご確認のうえご使用ください。
素材•品質	表・裏地:ポリエステル 100% 中わた :ポリエステル 100%
温度調整機能	押しボタン式 3段階
表示方法	電源温度切替スイッチ LED 3 色表示 ( ま)・・・強 自・・・中 い 電源 ON 温度調節時

# 各部設定位置


■スイッチ <ベスト・ブルゾン>


くベスト・ブルゾン〉 ・左前すそ下

### ■バッテリーポケット位置

<ベスト・ブルゾン>

- ・背面すそ側の両脇(USB プラグはポケット内に収納された状態になっています)
- ・左側のポケットは、汎用モバイルバッテリーの使用を想定して大き目仕様。

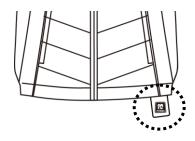




- ※ 純正以外のバッテリーを使用する場合は、 ヒーターシステムの作動をご確認のうえご使用ください。
- 七 ※ 必ず、保護回路機能付きのバッテリーをご使用ください。

# 温度表示と使用時間

■ヒーター内蔵位置 ベスト・ブルゾン



衿~背中の位置

# ■環境温度 15℃(室内)設定

ランプ表示	設定温度	目安連続使用時間
赤	強:約60℃	約 2.5 時間 (約 4.5 時間)
É	中:約55℃	約 3.5 時間 (約 7 時間)
青	弱:約50℃	約 4.5 時間 (約 9 時間)
消灯		OFF

※3,000mAh のリチウムイオン電池 1 個使用( )内は2 個使用時

# 低温やけどについて

### ■低温やけどとは

- 体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると、紅班、 水泡等の症状を起こすやけどのことです。
- 自覚症状を伴わないで低温やけどになる場合もあります のでご注意ください。

### ※ 高温設定のまま長時間使用しないでください。

### ■低温やけど防止のために


- 1 時間に 1 回程度、肌の状態を確認してください。 異常があった場合はすぐに使用を中止し、医師にご相談 ください。
- ・熱すぎると感じたときはすぐに使用を中止してください。
- ・素肌に直接着用しないでください。
- ・就寝時には使用しないでください。

商品名	品番	価格(税抜)	備考
純正モバイルバッテリー	91480	¥4,000	・HBH-001/002 に対応する 純正リチウムイオンバッテリー ・3.7V × 3,000mAh
USB 充電 AC アダプター	91483	¥2,000	・充電専用アダプター(1A) ・USB ケーブル(0.5m)
USB 延長ケーブル/ブラック	92790	¥1,200	・巻きタイプ(1m) ※車体電源使用する時に必要
バイク専用電源 USB 1 ポート	79000	¥2,200	・スマートフォンやナビなどの電源を 取り出すことのできる電源ソケット
バイク専用電源 USB2 ポート	79001	¥2,800	(5V1A) ※車体から電力を確保する時に必要

# ご使用方法

# ҈҈注意

電源を入れたまま雨に濡れると故障の原因となりますので、中まで水が浸透しないようご注意ください。



- 1-1. モバイルバッテリーを使用する場合
- ・バッテリーを入れ ポケット内の USB プラグを差し込む。 (左右どちらか 1 つだけでもご利用できます。)

# <u></u> (注意

- ・必ず先にバッテリーをポケットに入れ、 プラグを差し込んでください。
- ・手順を間違えるとケーブルの折れや故障の原因となります。

また、バッテリーの差し込み口をよく確認して、 差し間違えのないように注意してください。

- 1-2. USB5V取り出しを使用する場合
- ・USB 延長ケーブル(92790)が必要となります。

### 乗車前

- ・電源取出し口は運転の妨げにならないよう、 シート付近から取り出してください。
- ・ケーブルがシートやフレームに挟まれることが 無いようご注意ください。

ケーブルの断線などの恐れがあります。

### 乗車時

・車体にまたがった後に、USBプラグを 電源取出し口に差し込んでください。

### 降車時

・転倒および断線防止のため、 USB プラグを外してから降車してください。

### **/**||注意

- ・オートバイを移動させる場合は、ケーブルがホイールやチェーンなどに巻き込まれないようにご注意ください。
- ・降車直後など、熱いマフラーやエンジンなどに ケーブルが接触しないようにご注意ください。



- 2. 電源をいれ、運転をする。

### ■電源の ON/OFF

・電源温度切替えスイッチを3秒長押ししてください。

### ■温度切替え

・電源が入ると ランプが点滅し、ヒーターが作動します。 5分後自動で **自** ランプが点灯し、温度は「中」になります。 もう一度押すと **う** ランプ「弱」へ切替ります。 さらに1回押す度に、

「強」→ **帰** 「中」→ **自** 「弱」→ **同** へと変化し、お好みの温度設定ができます。

ウェア本体は、洗濯機による洗濯が可能ですが必ずネットをご使用ください。

■洗濯前の確認



USB 端子に防水キャップを付けてください。 バッテリーを必ず取り出してください。

※防水キャップを付け忘れると故障の原因となります。

#### ■洗剤

洗剤は必ず中性洗剤をご使用ください。また、撥水効果のある洗剤は必ずお避けください。

※中性洗剤以外をご使用されますと、ヒーター部分に悪影響がでる恐れがあります。

#### ■洗濯機の設定

洗濯機は「弱」モードもしくは「手洗い」モードの設定で洗濯してください。 また、脱水機、回転式乾燥機(タンブラー)の使用は絶対にお避けください。

#### ■脱水

脱水はバスタオル等でくるみ、水分を取り除いてください。

※ 絞るように力を加えると断線等の故障の原因になります。

### ■乾燥

乾燥はハンガー等に掛けて日陰で吊り干しをしてください。 洗濯後は、製品及びユニットが完全に乾燥した状態でご使用ください。



### お願い

- ・防水スプレーの使用は可能ですが、スイッチ部分への散布は故障の原因となりますので、お避けください。
- ・バッテリーからプラグを抜くときは、ケーブルを引っ張らないでください。先にプラグを抜きウェアからバッテリーを取り出してください。
- ・水気や汗などがついた状態でのご使用は、色落ちや色移りする場合があります。ご使用の際は十分にご注意ください。
- ・表地は少量の雨などは、撥水する生地を使用しておりますが、電源を入れたままでの雨濡れは故障の原因となります。 中まで水が浸透しないようご注意ください。
- ・お子様が使用する場合は、保護者が取扱い方法を正確に教えてください。 使用しない場合は乳幼児の手の届かない所に保管してください。また、乳幼児や動物への使用はお避けください。 [安全点検]

こまめに差し込みプラグに、ほこり・水滴・塩分等が付着していないか確認してください。 もし、付着していればきれいに拭き取ってください。

# こんなときには・・・(故障かな? と思ったら)

※次の点検をしてもなお不具合の場合は、販売店もしくはお客様相談窓口までご相談ください。

- ・電源温度切替えスイッチのランプが付かない
- ① USB プラグがバッテリーから抜けていませんか?

· USB プラグを再点検し、確実にジャックに差し込まれているか確認してください。

② 電源温度切替えスイッチを長押ししましたか?

→ スイッチを長押ししてください。

# アフターサービスと保証について

※修理を依頼される前に、まず「こんなときには・・・(故障かな?と思ったら)」の欄をごらんになりお調べください。 それでも不具合な場合は、販売店もしくはお客様相談窓口までご相談ください。

- ■この商品には保証書がついています。保証書は大切に保管してください。
- ■保証期間はお買い上げから1年間です。(消耗品は除きます。) 保証期間中でも有料になることがありますので取扱説明書をよくお読みください。
- ■保証期間経過後の修理については販売店もしくは製品お客様相談窓口にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

# 乗JASDAQL場 株式会社 **ライト**チ

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

http://www.daytona.co.jp/

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することを禁ず。

\_ ◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで。